

MONTÁŽ SPOJEK TECHNICKÉ POKYNY


2

Připravte si spojku pro montáž:


- 1- Naneste malé množství maziva do drážek náboje přibližně 5 mm od konce náboje.
- 2- Naneste malé množství maziva do vypínacího ložiska (vnitřní průměr a oblast styku s vidlicí), na vodící pouzdro a na otočný bod vypínací vidlice.
- 3- Umístěte spojkovou lamelu do setrvačnicku pomocí přípravku pro vystředění.
- 4- Upevněte jednotku krytu a vystředte ji pomocí kolíků a ručně utáhněte 3 šrouby v úhlu 120° a potom překontrolujte, zda spojková lamela zůstává ve stabilní poloze a zda je dobře vystředěna pomocí přípravku pro vystředění.
- 5- Použijte šrouby Valeo (M7X1X26).

1


Po demontáži převodovky z motoru:

- 1- Překontrolujte těsnění klikové hřídele motoru: Překontrolujte, zda olej neznečistil setrvačnick. Pokud se zjistí únik oleje po demontáži setrvačnicku, vyměňte těsnění klikové hřídele.
- 2- Překontrolujte drážky vstupní hřídele převodovky, kontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo nevykazují nadměrné opotřebení v délce drážek.
- 3- Zablokujte otáčení setrvačnicku a demontujte upevňovací šrouby setrvačnicku.
- 4- Překontrolujte těsnění vstupní hřídele převodovky: Překontrolujte, zda z převodovky neuniká olej. Pokud se zjistí únik oleje, opravte převodovku výměnou těsnění vstupní hřídele.
- 5- Překontrolujte systém vypínání spojky.
 - a Překontrolujte povrch vodícího pouzdra, zda nejsou patrné známky nadměrného opotřebení.
 - b Překontrolujte spojkovou vidlici: Nevzniká nadměrné opotřebení v místě spoje.
- 6- Překontrolujte, zda se dobře pohybuje tlačná tyčka u spojkového válečku po stlačení a zda zde nedochází k úniku oleje.


Použijte malé množství tuku

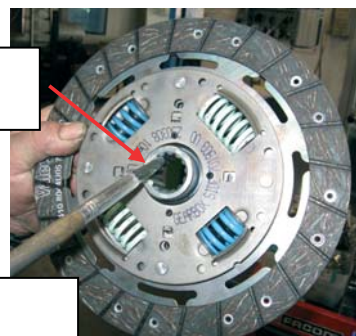


Přípravek pro vystředění

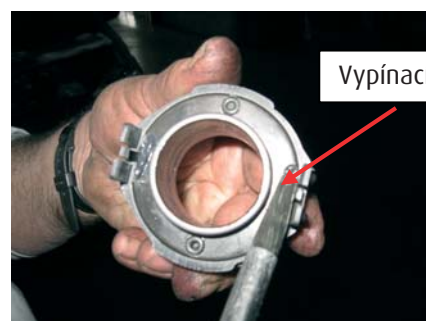

Vypínací ložisko

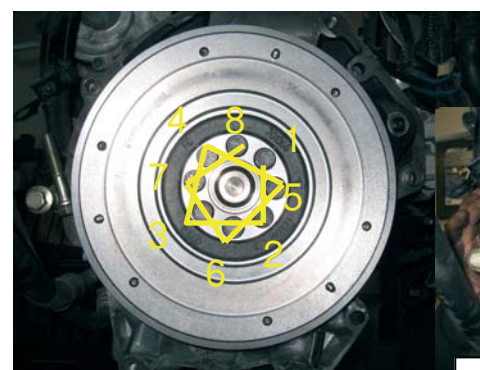

90 Nm

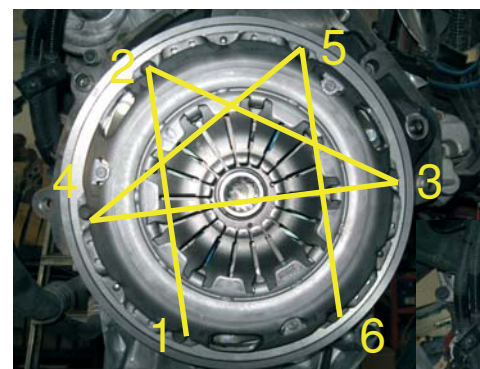

15 Nm

5

Smontujte převodovku

- 1- Překontrolujte přítomnost vodících kolíků a jejich nepoškození.
 - 2- Umístěte převodovku koaxiálně s klikovou hřídelí motoru a zajistěte hmotnost převodovky vhodnými nástroji.
 - 3- Zasuňte vstupní hřídel převodovky do drážkovaného náboje spojkové lamely.
 - 4- Zajistěte vložení vstupní hřídele bez násilí. V případě potřeby otočte klikovou hřídelí, aby se usnadnila montáž vstupní hřídele.
- Během montáže je nutné zamezit zatěžování přitlačného kotouče spojky hmotností zde zavěšené převodovky.
- 5- Překontrolujte, zda má převodovka správný styk s blokem motoru a zda jsou správně umístěny kolíky pro vystředění.
 - 6- Na závěr upevněte převodovku k bloku motoru a utáhněte šrouby odpovídajícím utahovacím momentem.

3

Upevněte setrvačnick a spojku:

- 1- Opatrně umístěte nový setrvačnick Valeo s vystředěním na klikové hřídeli a utáhněte šrouby (M10x1x19,5, šestihranná hlava) se zvyšujícím se utahovacím momentem a v pořadí do kříže. Je nutné zamezit jeho nadměrnému utažení. Uťahovací moment: 90 Nm.

4

Upevněte spojkovou lamelu a vypínací ložisko:

- 1- Umístěte spojkovou lamelu do setrvačnicku pomocí přípravku pro vystředění (viz fotografie).
- 2- Upevněte jednotku krytu a vystředte ji pomocí kolíků a ručně utáhněte 3 šrouby v úhlu 120° a potom překontrolujte, zda spojková lamela zůstává ve stabilní poloze a zda je dobře vystředěna pomocí přípravku pro vystředění.
- 3- Utáhněte opatrně každý šroub při dodržení pořadí utahování do kříže jako při utahování šroubů setrvačnicku. Prsty talířové pružiny by se měly podle možností pohybovat rovnoměrně. Opakujte celý postup přibližně třikrát. Použijte šrouby M7x1x26 s šestihrannou hlavou.
- 4- Dokončete upevnění utažením s utahovacím momentem 15 Nm pomocí momentového klíče při dodržení výše uvedeného pořadí.
- 5- Namontujte vypínací ložisko na vodící pouzdro a překontrolujte jeho správný posuv.

6

Po montáži

Překontrolujte správnou činnost spojky:

- Vypněte a znovu zapněte spojku během řazení přes všechny převodové stupně (včetně zpátečky).
- Překontrolujte, zda nedochází k abnormálnímu hluku při zapínání a vypínání spojky.
- Při neutrálu zvyšujte otáčky motoru na 5 000 ot./min. a překontrolujte, zda nedochází k abnormálním vibracím nebo hluku.
- Překontrolujte, zda spojka abnormálně neprokluzuje při jízdě.