




## Montage sur: HONDA CIVIC V (Type EJ, EK, MB, MC)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).

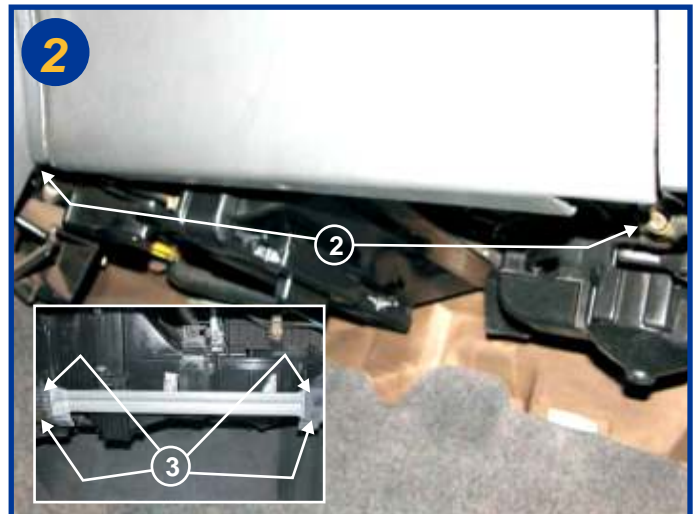

Dévisser les 2 vis cruciformes (2) et retirer la boîte à gants dans sa totalité. Puis les 3 vis cruciformes et la vis de 10 mm (3) pour retirer la traverse métallique.



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en appuyant fortement sur les 4 poignées (4) prévues à cet effet sur le couvercle.



Extraire le filtre usagé par le bas et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes**