




Montage sur: SUZUKI IGNIS II (Type RM)

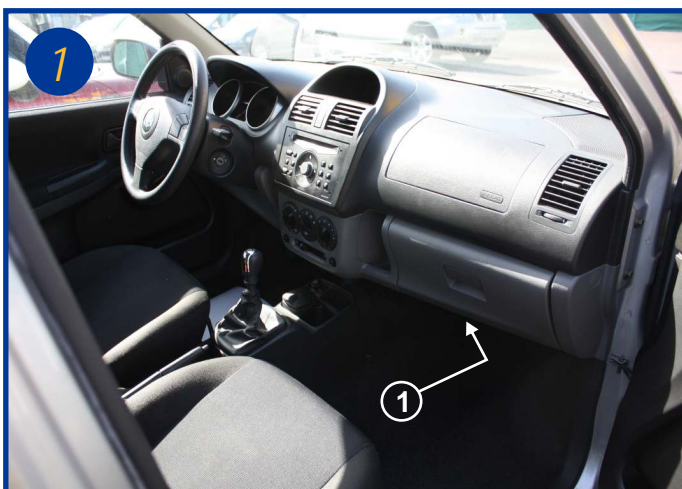

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants (1).



Rabattre les 2 pattes (2) aux 2 extrémités du couvercle du boîtier filtrant et le retirer.



Retirer l'élément filtrant usagé en le faisant descendre vers le bas (3) comme l'indique la flèche.



Procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes