




Montage sur:
AUDI TT II, TTS
(Type 8J3, 8J9)

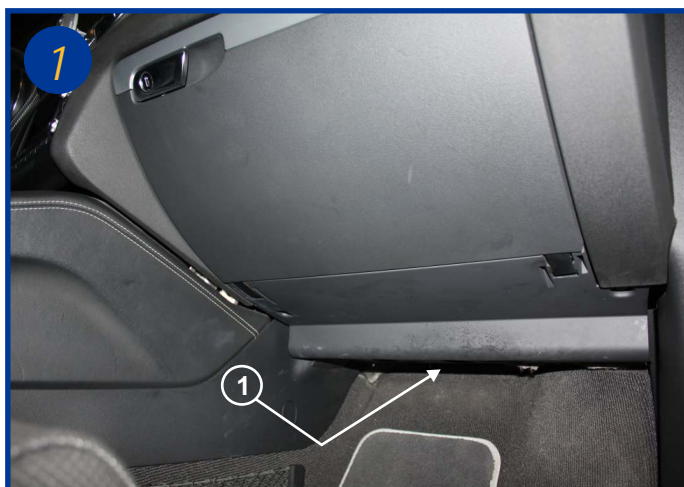

Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastique de fixation du carter souple (2) (voir encadré).
Le retirer totalement



Ouvrir le boîtier filtrant en déplaçant le couvercle vers la droite d'environ 3 à 4 cm (voir flèche) et en s'aidant de la poignée (3).



Extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes