




Montage sur: TOYOTA AYGO

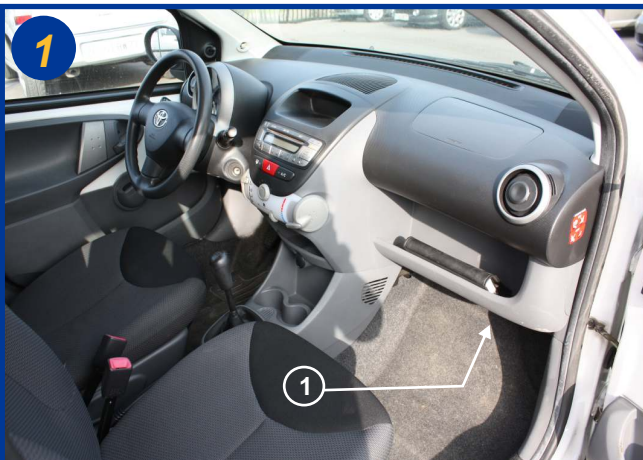

1
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants (1).



2
Exercer une pression sur les pattes du couvercle (2) et tirer vers le bas pour déloger le filtre.



3
Extraire le filtre usager de son logement.



4
Replacer le nouveau filtre dans le boîtier.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes