





NISSAN CUBE (Type Z12)

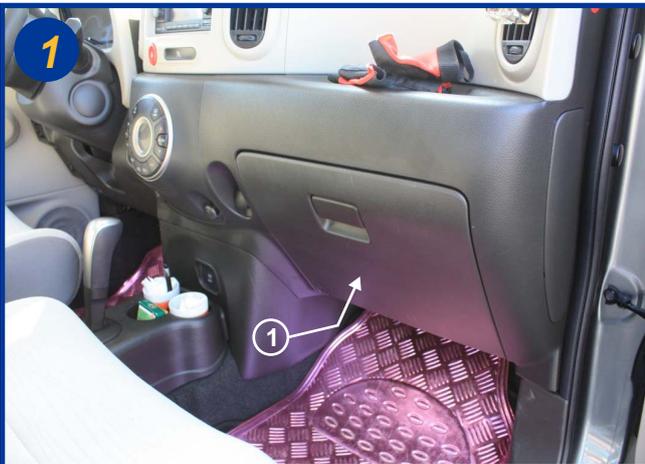

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants en bas de la console centrale (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Dévisser les 6 vis cruciformes (2), puis les 3 vis (3) sous la boîte à gants (voir encadré). Retirer le bloc boîte à gants et le mettre sur le coté, il n'est pas nécessaire de débrancher le faisceau électrique.

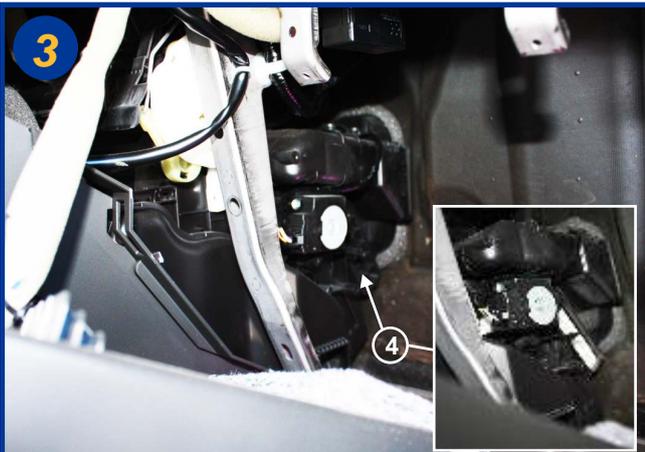

Localiser l'ouverture du boîtier filtrant (4) et retirer le couvercle de celui-ci par le dessous, une patte est prévue à cet effet.



Dégager la patte de dégagement (5) afin d'extraire l'élément filtrant usagé. Il est nécessaire de le déformer pour le retirer et remettre le nouveau. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes