




**Montage sur:  
TOYOTA COROLLA  
(Type E11)  
FABRICATION JAPON**

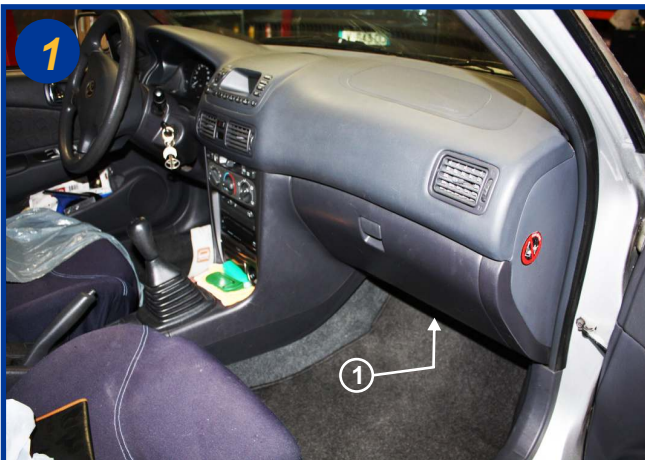

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Retirer les 4 goupilles plastiques (2) et retirer le couvercle du boîtier et son étrier.



Détail de l'étrier et des goupilles (voir encadré). Extraire le filtre usagé (3) en le tirant vers le bas, il est articulé en 3 parties pour une meilleure manipulation.



Procéder à son remplacement en pliant le nouvel élément une partie après l'autre pour l'installer correctement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**