




Montage sur: TOYOTA LAND CRUISER (Type J20)



Le filtre d'habitacle est placé à l'intérieur du véhicule, coté passager, accessible dans le fond de la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.

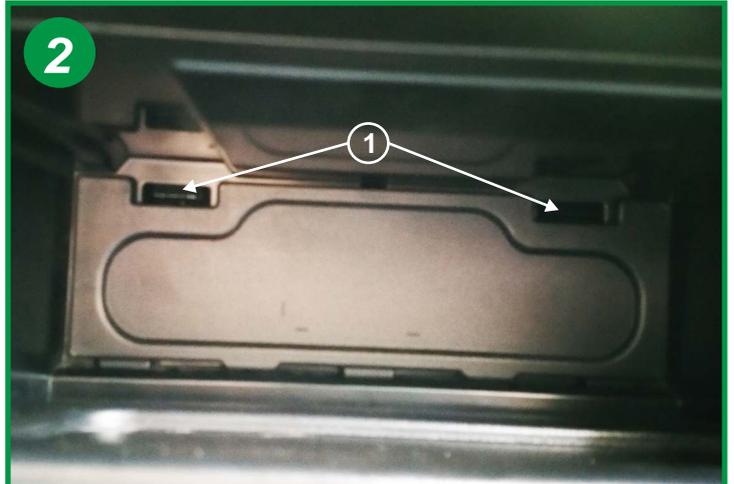

Ouvrir la trappe à l'aide des 2 fermetoirs (2) et l'extraire totalement.



Mettre le véhicule en position « ENGINE ON » sans le démarrer.



Mettre ensuite la climatisation en marche, en mode re circulation d'air.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes

1/2



Montage sur: TOYOTA LAND CRUISER (Type J20)



Le soufflet blanc (3) se relève donc automatiquement, donnant accès directement au tiroir contenant le filtre.



Appuyer sur les embouts (4) pour libérer le tiroir et lever celui-ci en s'aidant de la poignée centrale (5).



Extraire l'élément filtrant usagé de son cadre et procéder à son remplacement.



Une fois remplacé, remplacez le tiroir dans son logement couper la climatisation afin que le soufflet se referme. Il ne vous reste plus qu'à replacer la trappe dans le fond de la boîte à gants.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes

2/2