




## Montage sur: MAZDA 2 (Type DE)




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Retirer le clips plastique (2) et dégraffer le carter en tirant assez fortement (dans le sens des flèches).

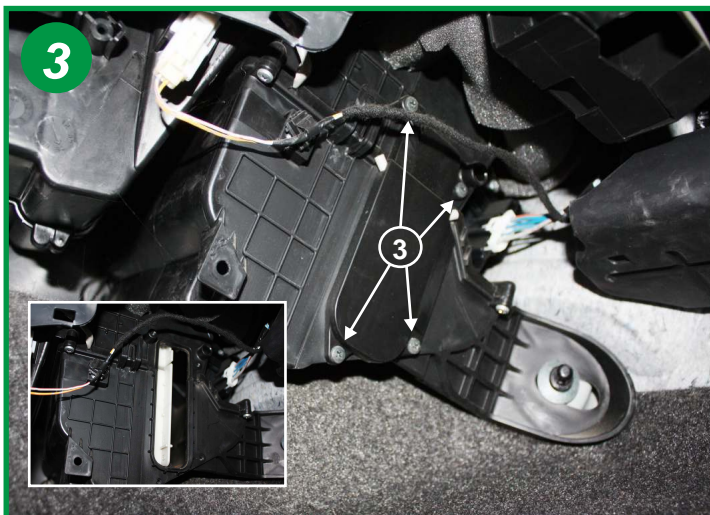

Dévisser les 4 vis cruciformes (3) et retirer le couvercle du boîtier filtrant (voir encadré).

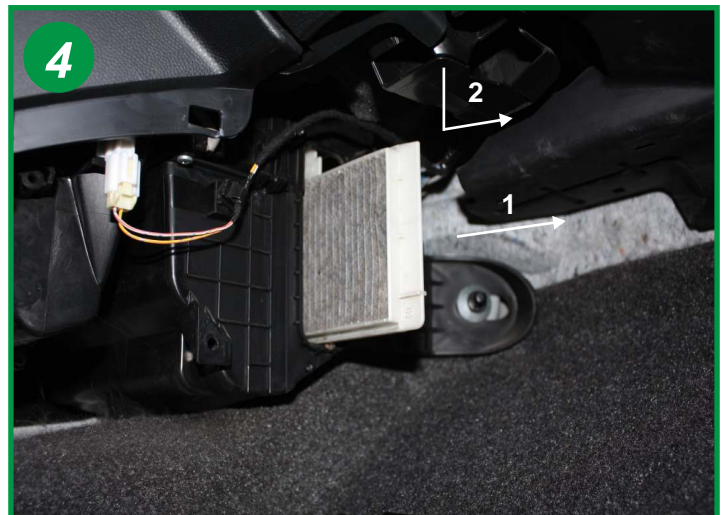

Retirer le premier filtre en tirant sur la poignée (4) puis descendre le deuxième qui se trouve au dessus. Procéder au changement puis remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**