




套件提供一个新的打气泵继电器。未使用随产品提供的配件更换该继电器可能会导致产品损坏和/或保修失效。

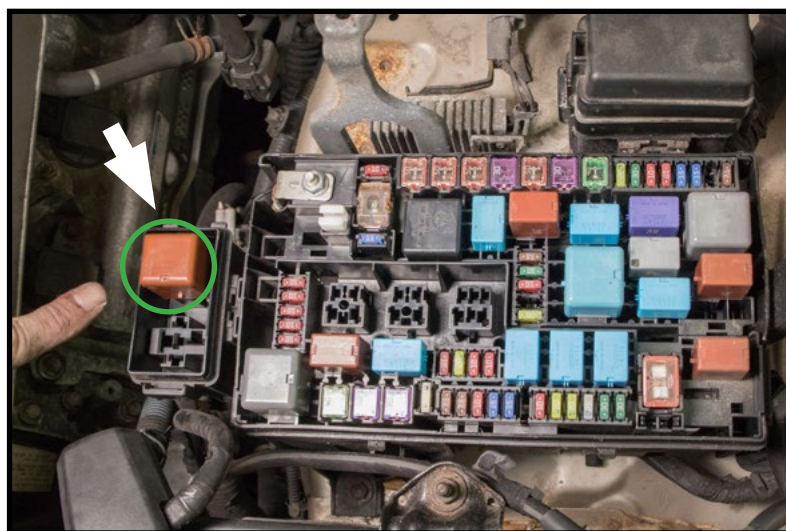

继电器位于发动机舱的左前侧。

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)