


Die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Flexrohre montieren: So geht's!


Ist ein Rohr gerissen, muss nicht gleich der gesamte Katalysator ausgetauscht werden. Die clevere Alternative sind Flexrohre von ERNST. Schritt für Schritt zeigt Ihnen die folgende Anleitung, wie Sie Flexrohre korrekt montieren.

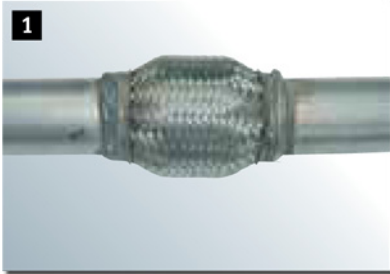


Betroffenes Bauteil ausbauen.





An der gekennzeichneten Stelle (hinter der Schweißnaht) altes Flexrohr mit der Flex abtrennen.

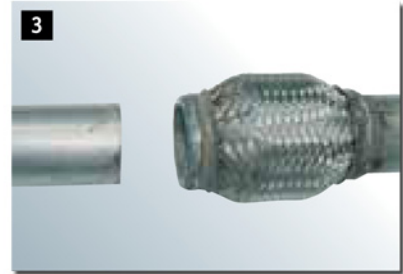

Altes Flexrohr entfernen.

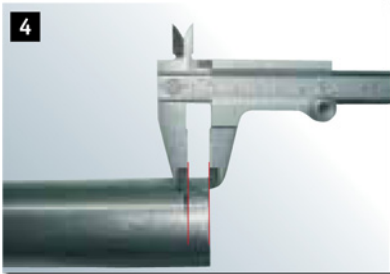

Anschlussrohr ca. 10 mm tief in das neue Flexrohr einschieben und dann verschweißen.

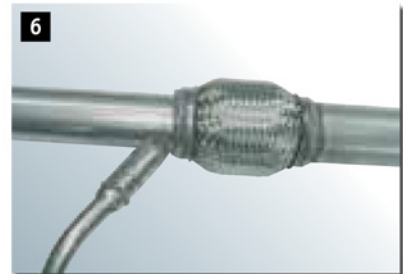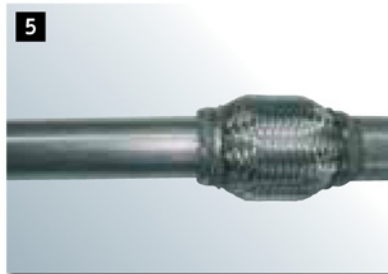

Clevere Reparaturlösung: Neues Flexrohr am „alten“ Bauteil.