





## Notice de montage pour : VOLKSWAGEN Tiguan II (AD1)

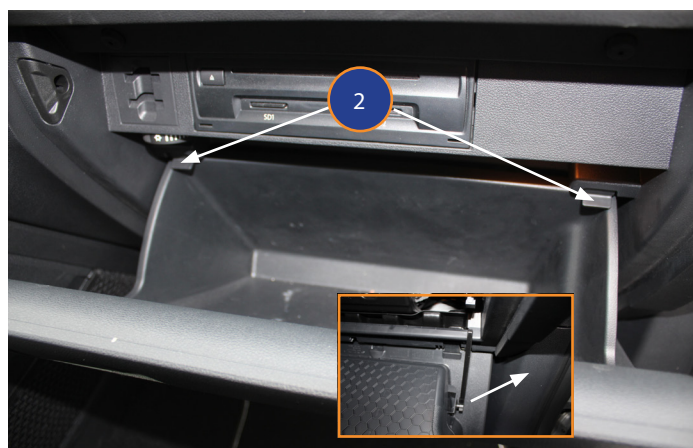

1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants (1).

2. Appuyer fortement sur les deux languettes de chaque côté (2) et déconnecter l'amortisseur de descente de tiroir (voir encart) pour descendre le tiroir de la boîte à gants.

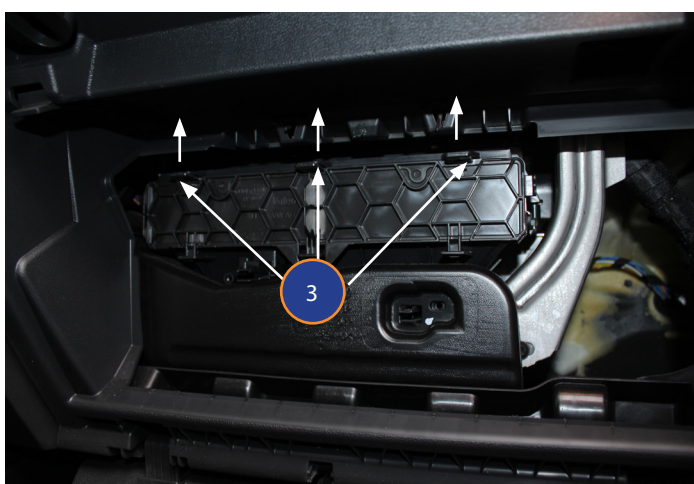

3. Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 3 tirettes (3). Extraire le couvercle.

4. Sortir l'élément filtrant et insérer un nouvel élément dans le boîtier.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.