




## Montage sur: SKODA RAPID (NH3)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

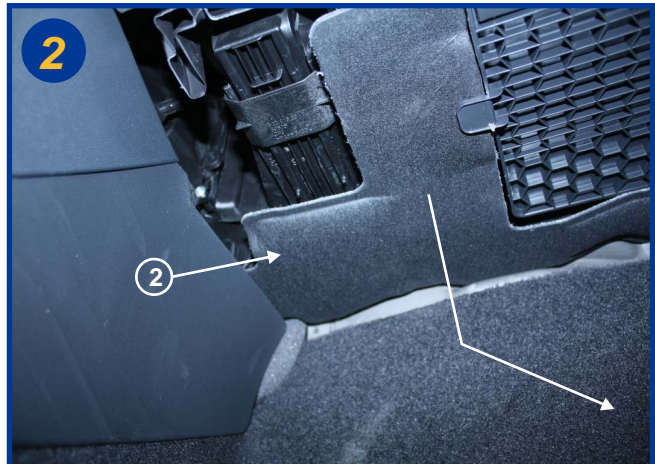

Retirer partiellement le carter souple (2) et le mettre sur le côté.



Faire coulisser les 2 bagues (3) dans le sens des flèches pour déverrouiller le couvercle du boîtier filtrant.



Extraire l'élément filtrant vers le bas et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 10 minutes**