




Hauptscheinwerfer

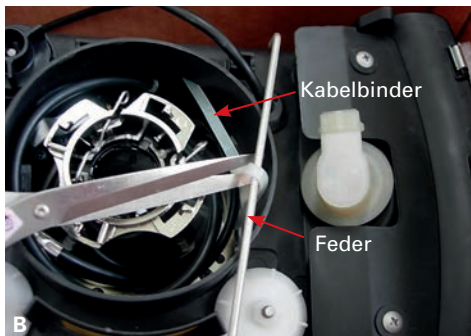

Kabelbinder mit einer Schere durchschneiden, anschließend Kabelbinder und Feder entfernen.



Abdeckung aufsetzen.






Headlight



Use scissors to cut the cable tie, and then remove the cable tie and spring.

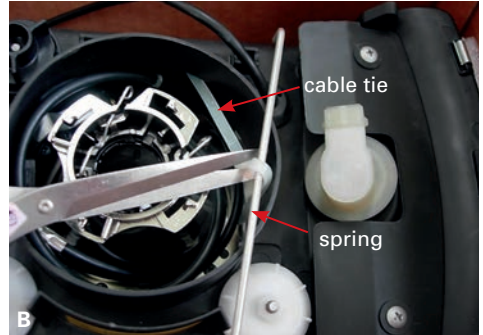

Put on the cover.

