


VOLKSWAGEN POLO 10/94 ➔ 10/99
11/99 ➔ 11/01
3 Porte - 3 Doors

Cod. 54012
Cod. 54042SCM

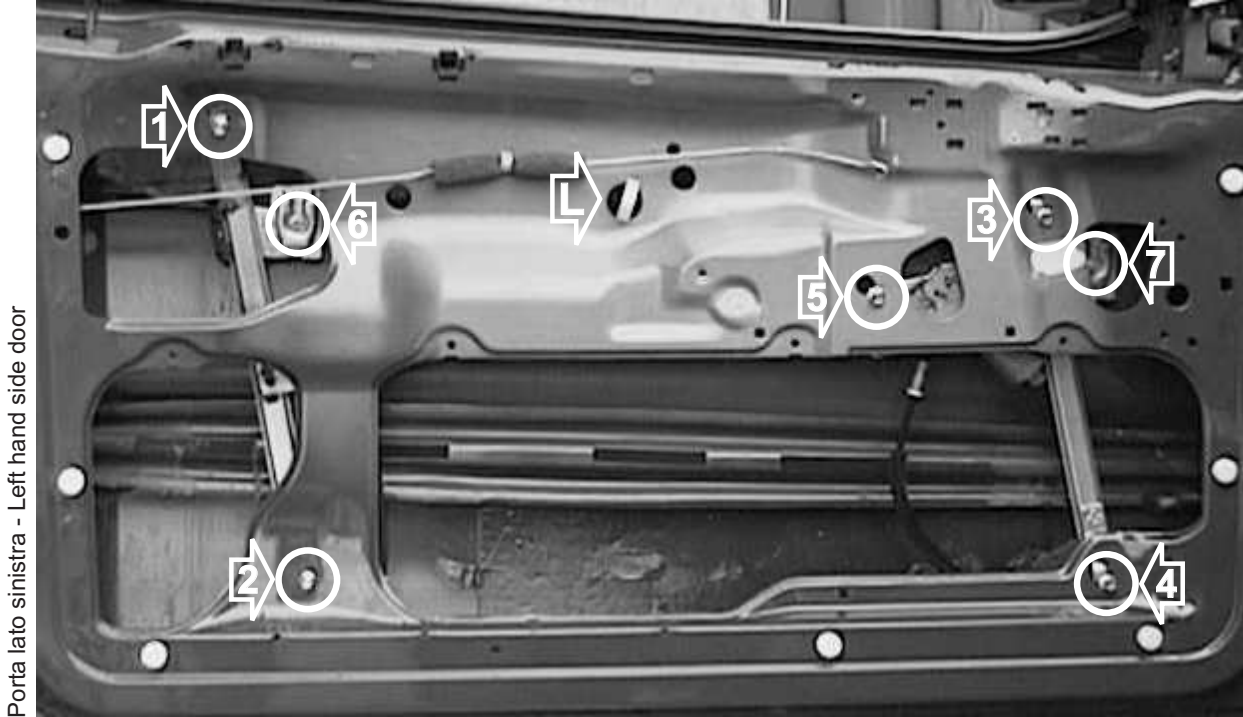

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Fermare le guaine sul supporto in plastica "L".
- 4) Fissare le viti 6 e 7 con il vetro quasi chiuso (come indicato nella foto).
- 5) Eseguire il collegamento elettrico.
- 6) Far scendere il vetro e fissare la vite 4.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Clamps the sheaths to the support "L".
- 4) Secure the screws 6 and 7 when the window is almost closed (as shown in the picture).
- 5) Carry out the electrical connections.
- 6) Let the window go down and secure the screw 4.

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Accrocher les gaines au support "L".
- 4) Fixer les vis 6 et 7 avec la vitre presque fermée (comme montré dans la photo).
- 5) Exécuter le branchement électrique.
- 6) Faire descendre la vitre et fixer la vis 4.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Hängen Sie die Hüllen an den Halter "L".
- 4) Befestigen Sie die Schrauben 6 und 7 wenn das Fenster fast zu ist (wie auf dem Bild gezeigt).
- 5) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 6) Lassen Sie dan Fenster herunter und befestigen Sie die Schrauben 4.