

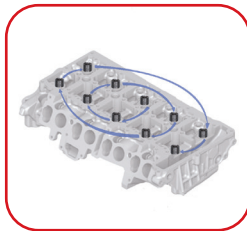
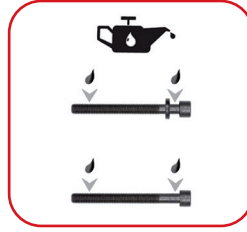
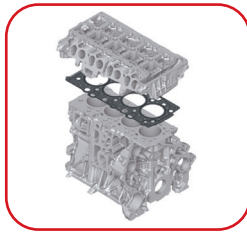
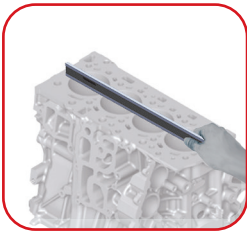
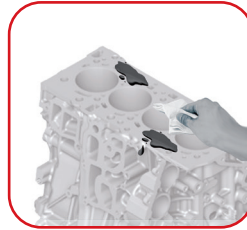


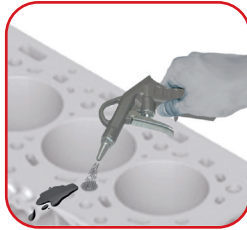

We emphasize that all spare parts must be installed by trained and specialized staff.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass alle Ersatzteile von geschultem Fachpersonal eingebaut werden müssen.
Toutes les pièces de rechange doivent être montées par du personnel qualifié, formé à cet effet.
Vi ricordiamo che tutte le parti di ricambio devono essere montate da personale specializzato.

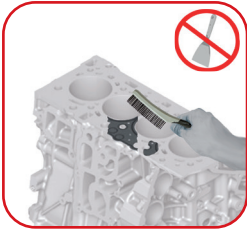

Gaskets must be installed according to the engine manufacturer's instructions. These recommendations are issued in conformity with our latest technical data, and excludes all warranties.

Für den Einbau der Dichtungen sind die Vorschriften des Motorenherstellers verbindlich. Die vorliegenden Einbaulinien sind unter Ausschuss jeglicher Gewährleistung nach aktuellem Stand erstellt.

Respecter les instructions de montage indiquées sur cette notice ou le cas échéant par le constructeur. Les présentes instructions de montage ont été établies conformément aux dernières connaissances techniques avec exclusion de garantie.

Per il montaggio sono impegnative le istruzioni del produttore del motore. Le presenti istruzioni di montaggio sono state preparate con le informazioni disponibili in data, con esclusione di ogni garanzia.

TIGHTENING NOTICE FOR CYLINDER HEAD BOLTS

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN
NOTICE DE SERRAGE DES VIS DE CULASSE
ISTRUZIONI DI SERRAGGIO PER VITI DI TESTATA






49135262

x6
x4



M14 x 150 - L. 191
M11 x 150 - L. 132

 		
FIAT	DUCATO	F1AE0481C/D/N/T, F1AE3481D/E/G, F1AGL4111/2/3/4, F1AGL411A/B/C/D/M - 2,3 D / JTD
IVECO	DAILY III / IV / V / VI	F1AE0481A/B/F/G/H/M/R/U/V, F1AE3481A/B/C, F1AFL411A/B/C, F1AGL411B/D/G/H/J/N/R/U/X/Y - 26L11, 29L10, 29L11/12/13/14/15, 29S11/13, 33S11/12/13/14/15/16, 35C10/11/12/13/14/15/16, 35S10/11/12/13/14/15/16, 40C10/11/12/13/14/15/16, 40S13, 50C15/16
UAZ	PATRIOT	F1AE0481A - 2,3 D

**ALWAYS FIT NEW CYLINDER HEAD BOLTS
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN IMMER ERNEUERN
TOUJOURS REMPLACER LES VIS DE CULASSE PAR DES NEUVES
SOSTITUIRE SEMPRE LE VITI DELLA TESTA CILINDRI**

Anzugsrichtlinie | Phases de serrage | Fase di serraggio

PHASE OF TIGHTENING

F1AE0481A/B (Daily III), F1AE0481D (Ducato), F1AE0481F/G/H (Daily IV), F1AE0481M (Daily III), F1AE0481N (Ducato), F1AE0481R/U/V (Daily IV), F1AE- 3481D/E/G (Ducato), F1AGL4114 (Ducato), F1AGL411D/M (Ducato)	
1. (1 - 6)	+ 100 Nm
2. (7 - 10)	+ 50 Nm
3. (1 - 6)	ϑ + 90°
4. (7 - 10)	ϑ + 60°
5. (1 - 6)	ϑ + 90°
6. (7 - 10)	ϑ + 60°

Anzugsreihenfolge | Ordre de serrage | Ordine di serraggio

ORDER OF TIGHTENING




Anzugsrichtlinie | Type de serrage | Tipo di serraggio

TYPE OF TIGHTENING

	EN	DE	FR	IT
	Torque Nm	Drehmoment Nm	Couple de serrage Nm	Coppia di serraggio Nm
ϑ	Angular	Winkel	Angulaire	Angolare
	Angular loosening	Winckliges Lösen	Desserrage angulaire	Allentamento angolare
	Loosen	Lockern	Desserrer	Allentare
	Heat	Hitze	A chaud	Scaldare
	Cool	Kühl	A froid	Raffreddare
(1 - 4)	Headbolt position	Position Zylinderkopf-schrauben	Position des vis de culasse	Posizione delle viti
	Kilometre / Miles	Kilometer / Miles	Kilomètre / Miles	Chilometro / Miles
	Wait	Warten	Attendre	Attesa
	RPM Revolutions per minute	U/M. Umdrehungen pro Minute	TR/MN Tours par minutes	G/M Giri al minuto



49135262



x6
x4



M14 x 150 - L. 191
M11 x 150 - L. 132